




Typ ZMD 120

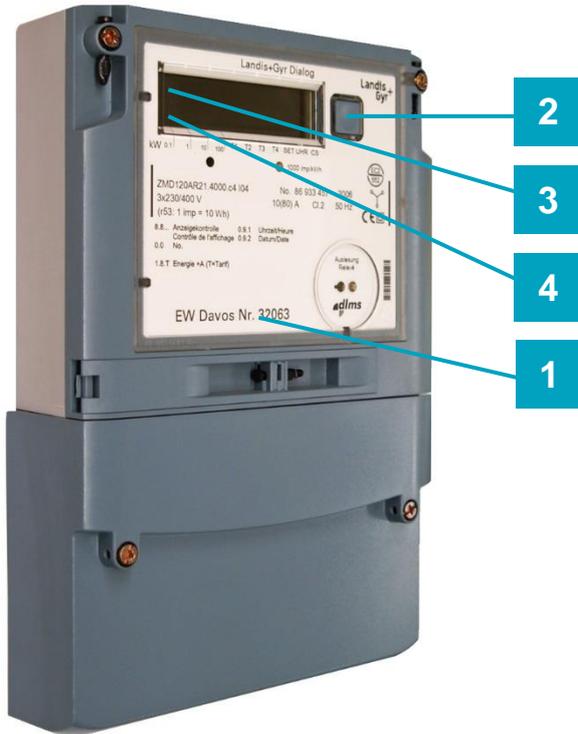

1. Zählnummer ablesen
2. Taste drücken bis
3. **1.8.1** Hochtarif (HT) erscheint
⇒ Zahlen notieren
2. Taste drücken bis
4. **1.8.2** Niedertarif (NT) erscheint
⇒ Zahlen notieren

Anzeige wechselt automatisch alle 15 Sek. zwischen 1.8.1 und 1.8.2