


Typ ZMB 120

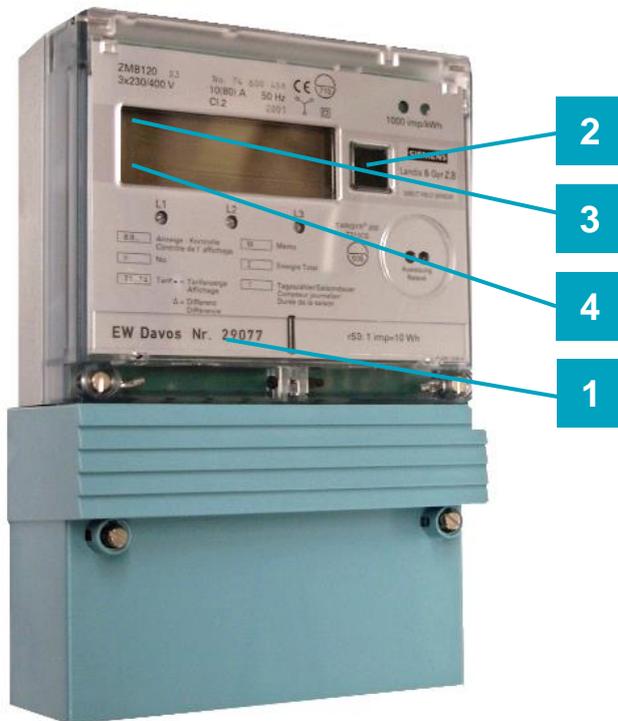

1. Zählernummer ablesen
2. Taste drücken bis
3. **T1** Hochtarif (HT) erscheint
⇒ Zahlen notieren
2. Taste drücken bis
4. **T2** Niedertarif (NT) erscheint
⇒ Zahlen notieren

Anzeige wechselt automatisch alle 15 Sek. zwischen T1 und T2